品質保証書

型　　式	窓口用インターホン　ＳＤ-２００２C-ＰＬＵＳ LonBon 中国製	ロット番号
お客様	〒 ご 住 所 お 名 前 電話番号	お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号等を判りやすくご記入頂き、修理へお渡し下さい。 本書は紛失しないよう大切に保管して下さい。
保証期間	お買上日より１年間	
お買上日	年　　月　　日	
販売店名	住所・店名・電話番号	

無料修理規定（必ずお読み下さい）

●取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

●保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
１）ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
２）水濡れ、落下、移動等による故障又は破損。
３）火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
４）保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

●本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

輸入販売元：有限会社　南豆無線電機（なんず）
〒 415-0035 静岡県下田市東本郷 2-1-5 www.nanzu.jp
TEL:0558-22-2421　FAX:0558-23-4838
営業時間：平日 9:00 ～ 17:30　定休日：土日祝祭日

取扱説明書

窓口用
インターホン
ＳＤ－２００２Ｃ
－ＰＬＵＳ

このたびは窓口用インターホンＳＤ-２００２Ｃ－ＰＬＵＳをお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みになり、末永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。

安全上のご注意

⚠ 警告　誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの

異常を感じたら直ちに使用をやめる
水や異物が入ったとき、煙や臭いがする、破損したとき等、火災の原因となることがあります。直ちに電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いて下さい。修理や点検は、販売店へ依頼して下さい。　強 制

分解や改造をしない
この機器を分解したり改造したりしないで下さい。感電・火傷・火災の原因となることがあります。修理や点検は、販売店へ依頼して下さい。　禁 止

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけたり、加工したりしないで下さい。感電・火傷・火災・の原因となることがあります。　禁 止

専用のＡＣアダプターを使用する
指定以外のＡＣアダプターを使用すると、故障や火災の原因となる恐れがあります。必ず専用のＡＣアダプターを使用して下さい。　強 制

小さな金属物や液体の入った容器を上に置かない
中に入ったり、こぼれた場合、感電・火傷・火災の原因となることがあります。　禁 止

⚠ 注意　誤った取扱いをすると、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの

設置場所に注意
雨水がかかる場所、湿気やほこりの多い場所、熱器具や暖房器具の近く、高温になる場所、直射日光の当たる場所に置かないで下さい。感電・火傷・火災の原因となることがあります。　禁 止

電源コードを引っ張らない
ＡＣアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らないで下さい。コードが傷つき、感電・火傷・火災の原因となることがあります。　禁 止

ぬれた手でＡＣアダプタをさわらない
ぬれた手でＡＣアダプタを抜き差ししないで下さい。感電の原因となることがあります。　禁 止

移動させるときはＡＣアダプタをコンセントから抜く
差し込んだままで移動させるとコードが傷つき、感電・火傷・火災の原因となることがあります。　強 制

接続方法

「POWER ジャック」へ AC アダプタを接続
専用のＡＣアダプタをＰＯＷＥＲジャックへ接続します。卓上マイクや子機も同じジャック形状ですので、間違えないようにご注意下さい。

「REC ジャック」
外部機器用のため、通常は何も接続しません。

「MIC ジャック」へ卓上マイクを接続
親機マイクスイッチがＯＮの時、卓上マイクで拾った音声が子機へ流れます。卓上マイクが接続されていない時は親機（本体）内蔵マイクで集音します。

「OUT ジャック」へ子機を接続
子機マイクスイッチがＯＮの時、子機で拾った音声が親機へ流れます。

ご注意
接続が全て終わってから、最後にＡＣアダプタをコンセントに接続して下さい。

上手にお使い頂くために
子機と親機（本体）の距離が近すぎたり、子機と卓上マイクの距離が近すぎるとハウリングが起こりやすくなります。適度な距離になるよう設置して下さい。

使用方法

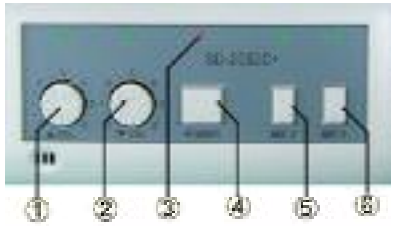

①子機音量　②親機音量
子機音量・親機音量をそれぞれ調整します。

③電源ランプ　④電源スイッチ
通電中は電源ランプが赤く光ります。

⑤子機マイクスイッチ　⑥親機マイクスイッチ
通常は両方をＯＮにして使用します。双方が同時に音声を発したときは不安定な動作となります。

製品仕様

親機（インターホン本体）	縦 132 ×横 110 ×厚 40mm（最大） 電源　専用 AC100V アダプタ使用
子機（マイクー体型スピーカー）	幅 93 ×高 88 ×厚 18.5mm ケーブル長　約 2m
卓上マイクロホン	高さ（最大）　380mm マイク部長さ　355mm 台座（最大）　130mm ケーブル長　約 1.4m